

GXP1610/1615 предварительно не сконфигурирован для поддержки или переноса экстренных звонков в какие-либо больницы, правоохранительные органы, отделения медицинской помощи (“Экстренная (-ые) Служба (-ы)”), или какие-либо другие Экстренные службы. Следует выполнить дополнительные действия для доступа к Экстренным Службам. Вы ответственны за подключение SIP-совместимой интернет-телефонной службы, правильную настройку GXP1610/1615 для ее использования, а также периодическое тестирование Вашей конфигурации для проверки ее работы в соответствии с Вашими требованиями. Если Вы это не сделаете, Вы будете ответственны за подключение традиционных беспроводных или проводных телефонных служб для доступа к Экстренным Службам.

GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОЕДИНЕНИЯ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ ПОСРЕДСТВОМ GXP1610/1615. GRANDSTREAM, ЕГО СЛУЖАЩИЕ, РАБОТНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ УТРАТУ, И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ИСКОВЫХ ОСНОВАНИЙ, ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GXP1610/1615 ДЛЯ СВЯЗИ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ И НЕПРИНЯТИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста НЕ ВЫКЛЮЧАТЕ питание GXP1610/1615 когда LED светодиоды мигают в процессе загрузки телефона или обновления программного обеспечения. Это может привести к повреждению программного обеспечения и стать причиной неисправности.

ВНИМАНИЕ: Используйте только источник питания, который включен в поставку с GXP1610/1615. Использование сторонних источников питания может вызвать поломку устройства.


ОБЗОР:

GXP1610/1615 представляет собой IP-телефон для малого бизнеса, поддерживающий один SIP аккаунт, до двух звонков, оснащенный графическим ЖК-дисплеем 132x48, 3 XML-программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, двойным сетевым портом с технологией PoE (только у GPX1615), и поддержкой режима конференции до 3-х участников. GXP1610/1615 сочетает в себе микрофон превосходного качества для одновременной двухсторонней связи с громкоговорителем, расширенные функции защиты и конфиденциальности и совместимость с UCM компании Grandstream.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА:




На подставке имеются гнезда для крепления телефона на стену.

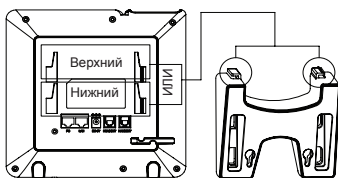

Установка телефона (Подставка) :


1. Вставьте крючки в верхней части подставки в пазы, используйте верхние или нижние пазы, по желанию.
2. Сдвиньте подставку вверх, чтобы зафиксировать её на месте.

Установка телефона (Крепление на стену):

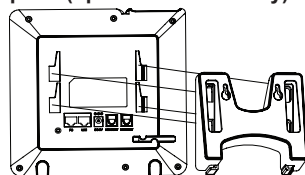

1. Вставьте все 4 крючка, расположенных на передней части настенного крепления в пазы.
2. Сдвиньте настенное крепление вверх, чтобы зафиксировать его на месте.
3. Вытащите и поверните контакт из подставки для трубки для фиксации трубки при настенном монтаже телефона.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА:

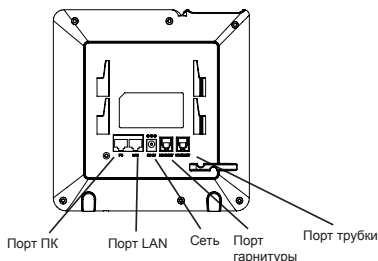

Подготовка телефона к включению:

1. Подключите телефонную трубку к телефону с помощью телефонного шнура.
2. Подключите телефон к Вашей IP сети, для этого соедините Ethernet — кабелем разъем RJ-45 телефона с коммутатором/свичем.
3. Подключите разъем источника питания 5V к телефону, а затем сам источник питания подключите к электрической розетке.
4. На дисплее отобразится процесс загрузки или информация об обновлении программного обеспечения. Дождитесь пока на дисплее не отобразится дата/время и только потом начинайте процесс настройки.
5. Используя встроенный веб сервер или меню телефона вы можете настроить статический IP или указать получение автоматически IP адрес через DHCP.

Советы по использованию клавиатуры:

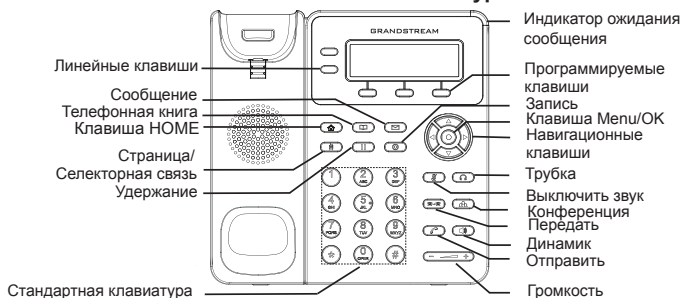


1. Для доступа к меню нажмите круглую клавишу меню.
2. Для выбора пунктов меню используйте клавиши со стрелками.
3. Для входа в подменю используйте клавишу меню.
4. Телефон автоматически выйдет из меню если поступит входящий звонок, будет поднята трубка или истечению 60 секунд простоя.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА:

Настройка телефона через веб-браузер:

1. Проверьте подключен ли Ваш телефон к питанию и к IP сети.
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню телефона.
3. Нажать кнопку MENU для входа в меню телефона.
4. В адресной строке веб-браузера пропишите IP адрес телефона.(см. рис. справа)
5. Имя администратора по умолчанию - "admin"; имя конечного пользователя - "user", пароль - "123".

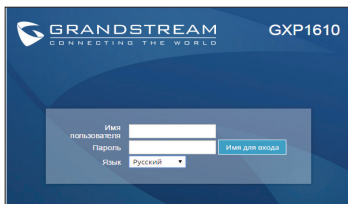

Настройка телефона GXP1610/1615 с использованием меню:

1. Убедитесь что телефон находится в бездействующем состоянии.
2. Нажмите клавишу "MENU" для доступа к меню.
3. Выбрать MENU->Config для выбора настроек для SIP-прокси, исходящего прокси-сервера, идентификации SIP-пользователя, идентификации авторизации SIP, пароля SIP.
4. Также в меню телефона можно настроить другие базовые настройки телефона. Например, статический либо динамический IP адрес. Для более подробной информации обратитесь к руководству пользователя.
5. Обратитесь к Вашему провайдеру услуг Internet-телефонии для того, чтобы получить дополнительные настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство пользователя можно скачать по этой ссылке:

<http://www.grandstream.com/support>

